

## SPALAREA FATADEI REALIZATE CU SIDING PVC

Înainte de spălare, aveți grijă să protejați cu folii de plastic zonele neplacate cu PVC (caramida, tencuiala), ușile și ferestrele, eventualele zone de aerisire, zonele cu prize și cabluri electrice, plante aflate în apropierea peretelui.

Spălarea se poate face cu aparate de spălat cu apă rece sub presiune, cu furtunul sau, unde este necesar, cu perii moi sau carpe. Curățarea se face pornind de jos în sus.

Mici pete de mușcăi, impurități sau alte pete persistente se pot îndepărta cu:

1. soluție otet: (30% otet; 70% apă) – mai ales când nu doriți scurgerea unor produse chimice în pământ.
2. 1/3 ceașcă detergent de rufe; 2/3 ceașcă praf de curățat; 1 litru înalbitor de rufe; 4 l apă.


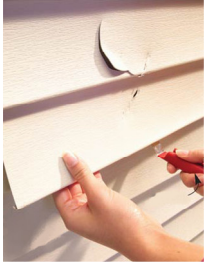

**Nu se utilizează: solvenți organici; acetone; clor nediluat; soluții de curățat pentru mobilă.**

Soluțiile utilizate la curățare se îndepărtează cu jet de apă înainte să se usuce.

## INTRETINEREA SIDING-ULUI PVC

- Sursele de căldură puternice trebuie îndepărtate de fațadă (suduri, tăiere cu flacăra, grătare, arderea frunzelor uscate sau deșeurilor);
- La renovarea altor construcții adiacente, evitați stropirea cu beton ud, bătăi, chituri speciale, solvenți, substanțe abrazive;
- Unele insecticide sau erbicide pot păta;
- **ATENȚIE:** pe parcursul montajului, este de preferat să nu depozitați la soare elementele din PVC închise la culoare (în special sageac maro).

## SCHIMBAREA LAMELELOR DE SIDING DETERIORATE ACCIDENTAL

 <p>Dispozitiv pentru declipsare</p> <p>Cu ajutorul unui dispozitiv (asemănător cu un capăt de dalta de grosime mică, curbat la capăt la o rază de 3-4mm și îndoit la ~120°) se declipsează lamela deteriorată și cea superioară.</p>	
<p>Se demontează din cuițe lamela distrusă, se înlocuiește cu alta lamelă nouă, prin clipsare peste cea de jos și reprindere în cuițe.</p>	
<p>După înlocuire, se fortează clipsarea lamelei superioare existente peste cea nouă.</p>	